vtech®

Manuel d'utilisation

SWITCH&GO® DINOS

Xilor l'Ankylosaure

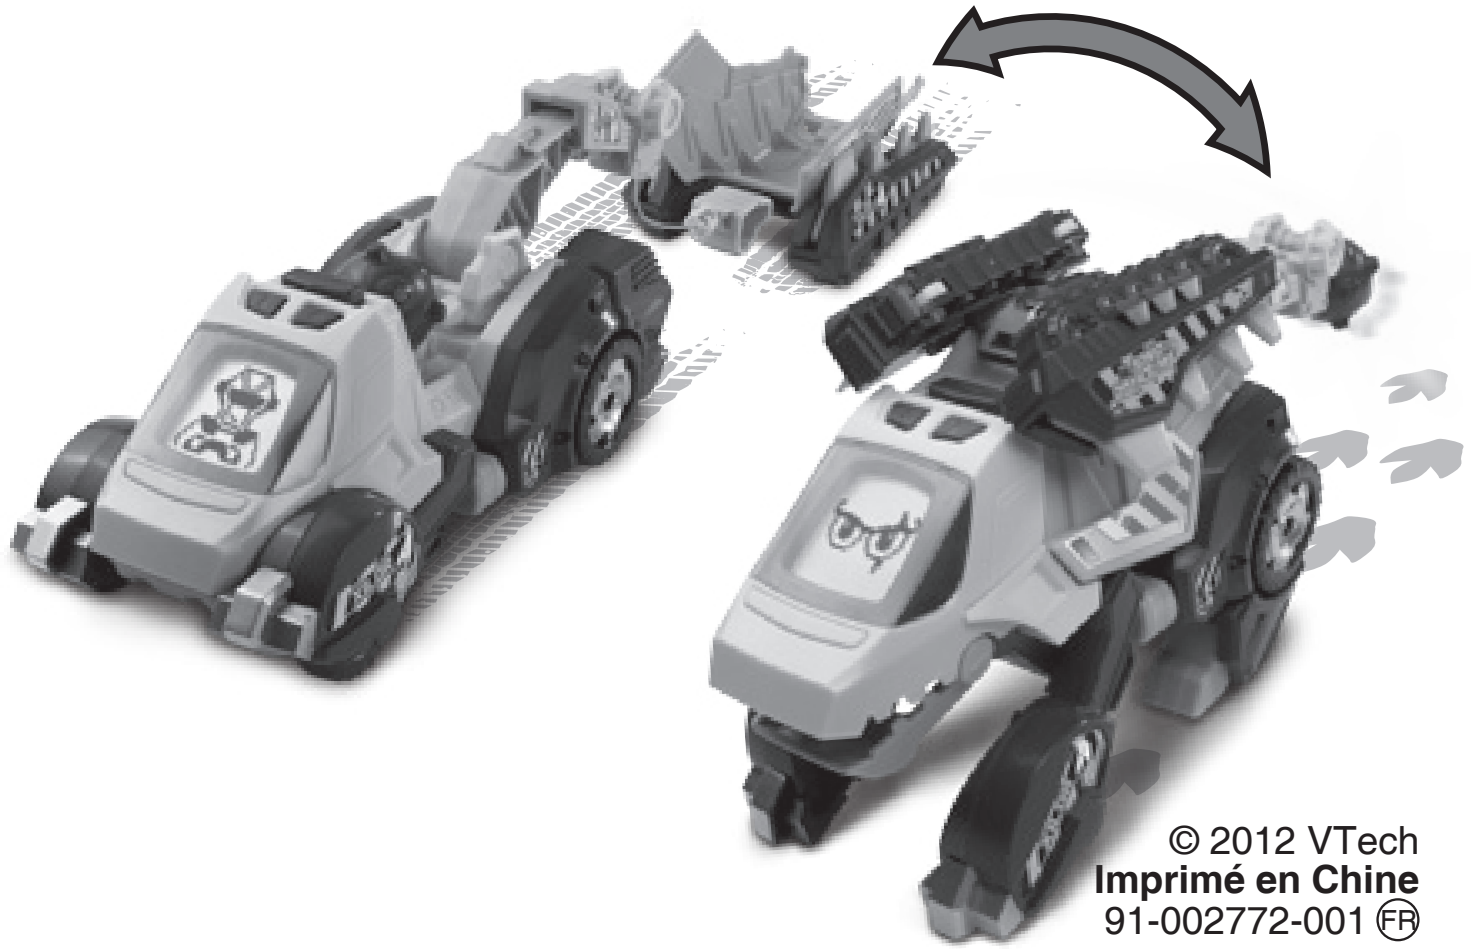

© 2012 VTech
Imprimé en Chine
91-002772-001 FR

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.

L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir **SWITCH & GO DINOS® Xilor l'Ankylosaure** de **VTech®**, félicitations !

Xilor l'Ankylosaure est le plus fort des dinosaures !

2 en 1 : il peut se transformer en camion de construction ou en dinosaure en suivant quelques étapes simples adaptées aux petites mains.

L'Ankylosaure a une armure très dure. Il peut aussi balancer sa queue pour mettre les autres dinosaures K.O. !

Écoute les effets sonores effrayants ainsi que les phrases éducatives dans les 2 modes. C'est 2 fois plus rigolo avec les **SWITCH & GO DINOS®** !

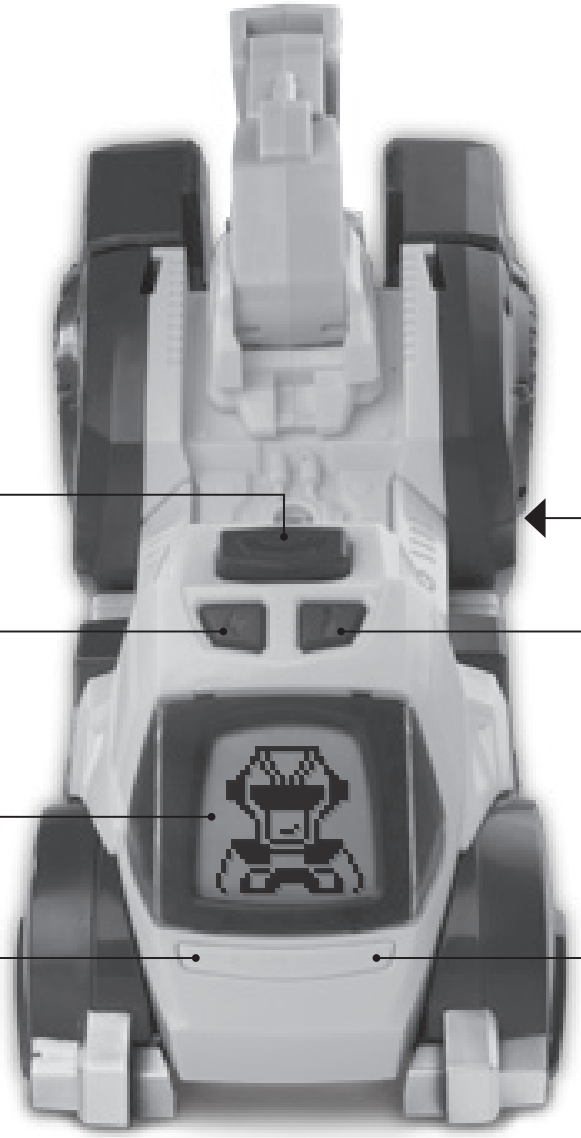

Bouton Action

Curseur Marche/Arrêt

Bouton Effets sonores

Bouton Découverte

Écran LCD

Bouton Style

Bouton Volume sonore

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 **SWITCH & GO DINOS® Xilor l'Ankylosaure** de **VTech®**
- 1 manuel d'utilisation

Attention ! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

Warning: All packing materials, such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

La mise en place des piles doit être effectuée par un adulte. Afin de ne pas endommager l'appareil, il est impératif de respecter la procédure d'installation suivante :

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que **SWITCH & GO DINOS® Xilor l'Ankylosaure** est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé sous l'appareil à l'aide d'un tournevis.
3. Insérer 2 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

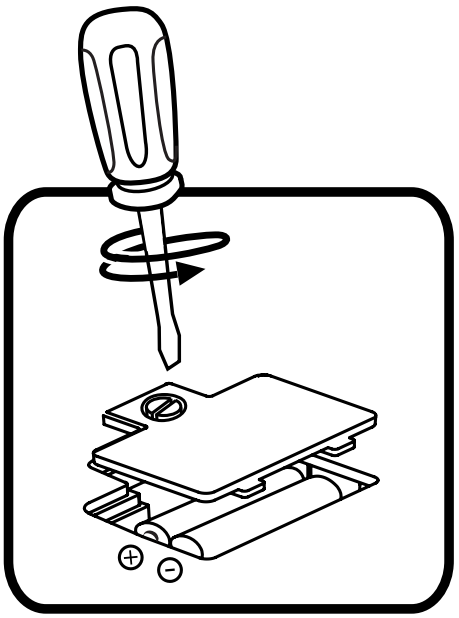

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et –.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le –).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.

- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.

- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.

- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

FONCTIONNALITÉS

1. ALLUMAGE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** situé sous l'appareil sur la position **Marche** pour l'allumer.

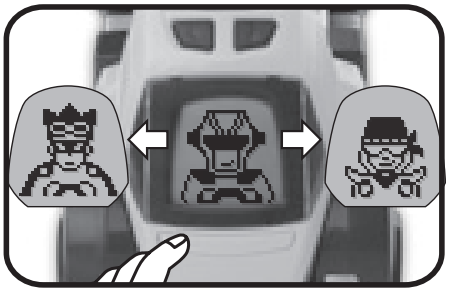

2. BOUTON STYLE

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner le pilote que tu préfères en mode camion.

Appuie sur le bouton **Style** pour sélectionner les yeux de dino que tu préfères en mode dinosaure.

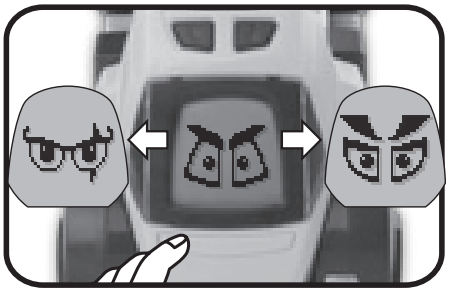

3. BOUTON DÉCOUVERTE

Appuie sur le bouton **Découverte** pour entendre le dino ou le pilote parler.

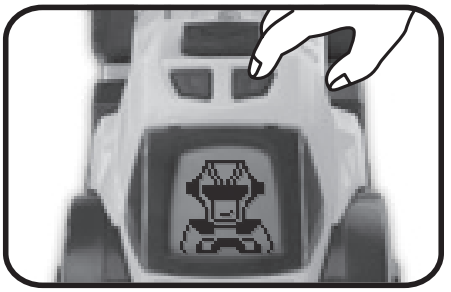

4. BOUTON EFFETS SONORES

Appuie sur le bouton **Effets sonores** pour écouter des effets sonores de camion en mode camion et des sons réalistes de dino en mode dinosaure.

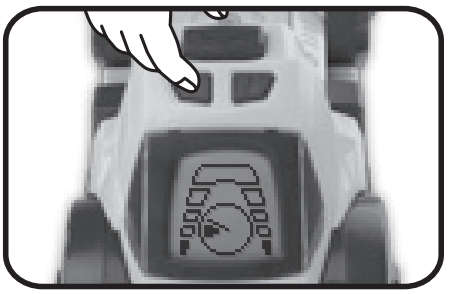

5. BOUTON VOLUME SONORE

Appuie sur le bouton **Volume sonore** pour ajuster le volume sonore.

Il y a 3 niveaux de volume sonore : faible, intermédiaire et fort.

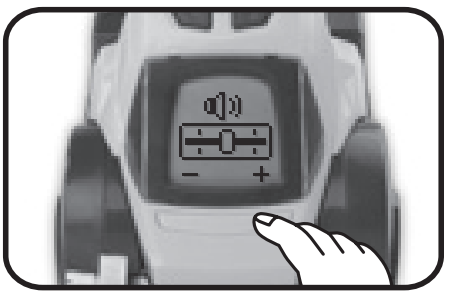

6. BOUTON ACTION

Appuie sur le bouton **Action** pour balancer la queue de l'Ankylosaure en mode dinosaure et pour déplacer la grue en mode camion.

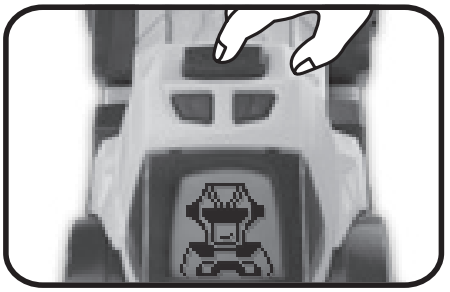

7. CROCHET DE REMORQUAGE ET BOULET DE DÉMOLITION

Utilise le crochet de remorquage pour remorquer les autres **SWITCH & GO DINOS®**. Utilise le boulet de démolition pour t'amuser.

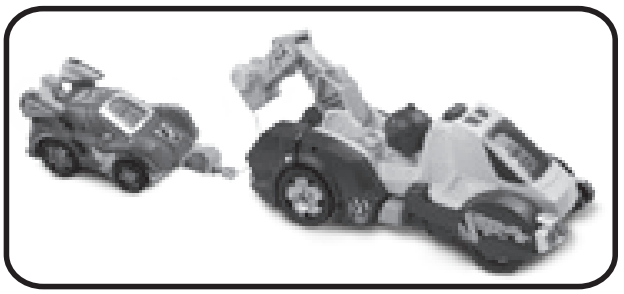

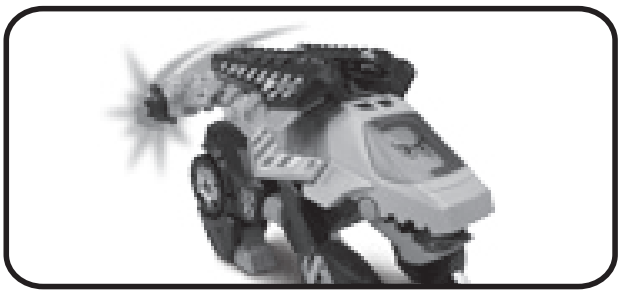

8. Remorque

Transporte plein de choses dans la remorque en l'accrochant au crochet de remorquage.

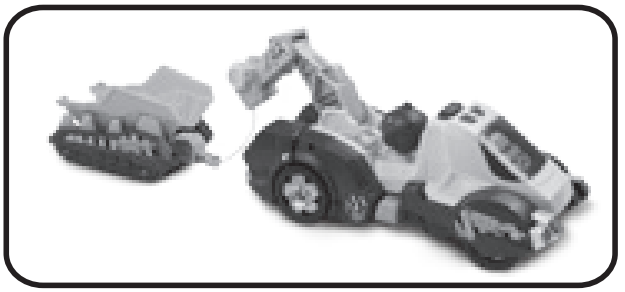

9. ARRÊT DE L'APPAREIL/ARRÊT AUTOMATIQUE

Déplacer le curseur **Marche/Arrêt** sur la position **Arrêt** ou rester appuyé sur le bouton **Découverte** ou sur le bouton **Effets sonores** pendant quelques secondes pour éteindre l'appareil.

Afin de préserver la durée de vie des piles, **Xilor l'Ankylosaure** s'éteindra automatiquement après plusieurs minutes d'inactivité.

TRANSFORMATION

1. Mode camion.

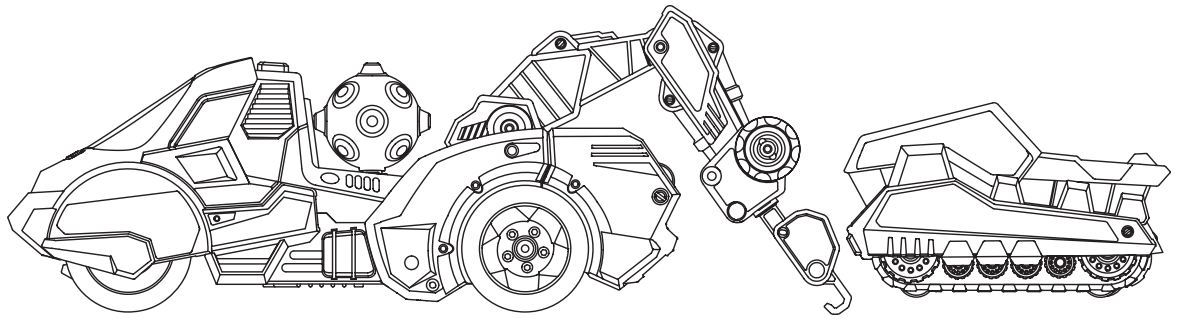

2. Attacher le boulet de démolition au bout de la grue et tirer la grue pour former la queue.

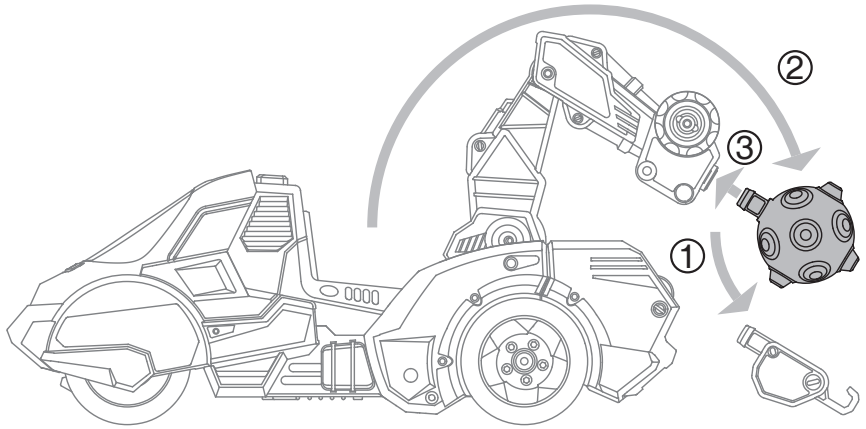

3. Déployer les pattes avant en les baissant.
   Note : lors de la transformation de camion en dinosaure, appuyer sur la partie indiquée ci-dessous afin de relever les pattes avant.

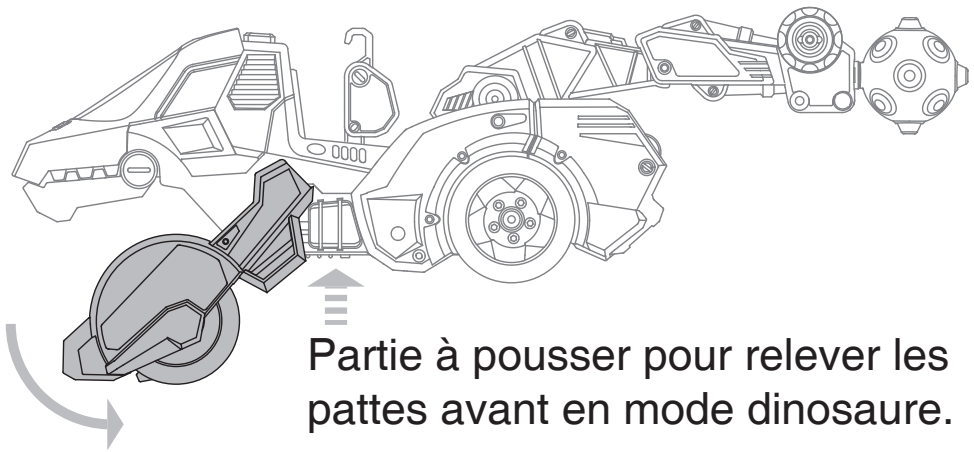

Partie à pousser pour relever les pattes avant en mode dinosaure.

4. Basculer les pattes arrière vers l'avant.

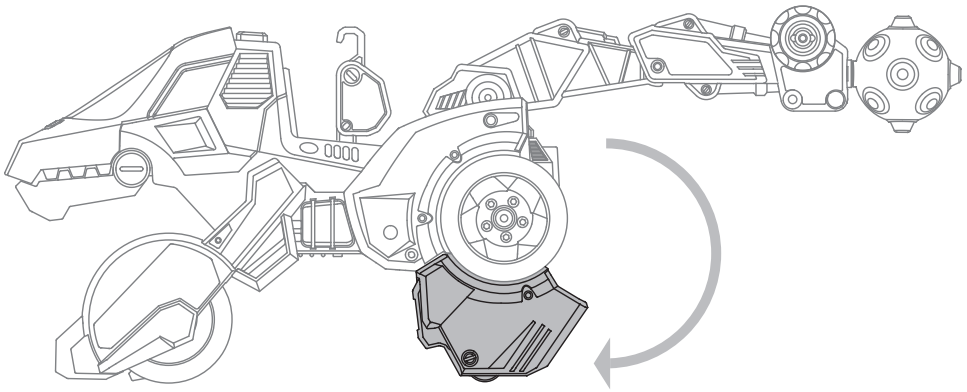

5. Tirer les pieds arrière.

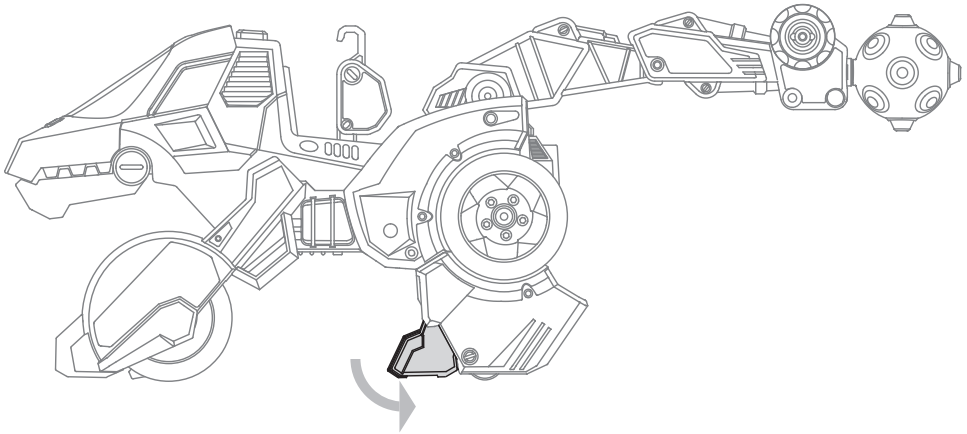

6. Tourner la remorque dans le sens inverse et la placer sur la partie supérieure pour former l'armure de l'Ankylosaure.

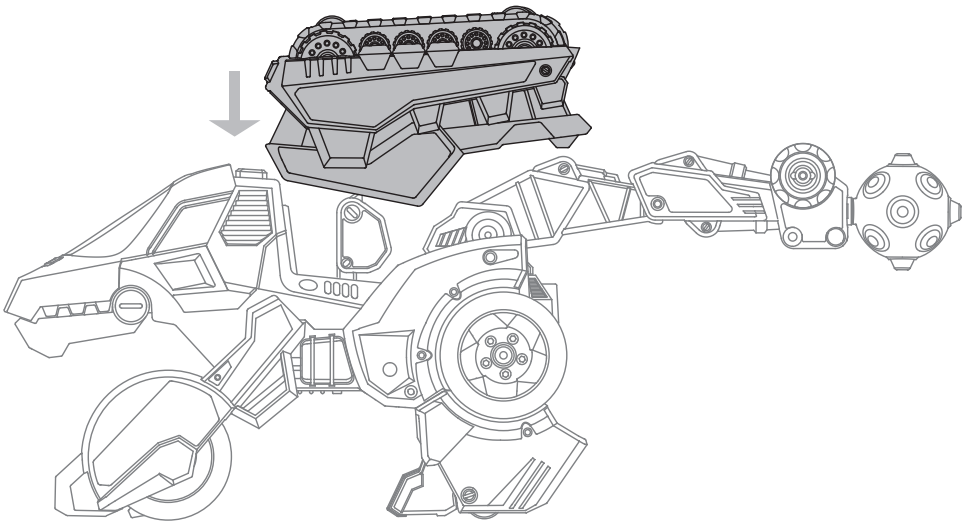

7. Relever les 2 côtés de la remorque et tirer les pointes.

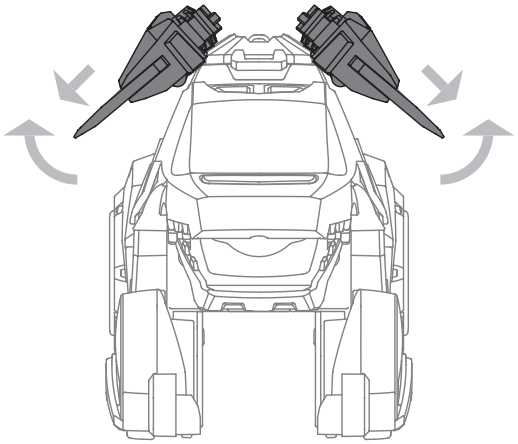

8. Mode dinosaure.

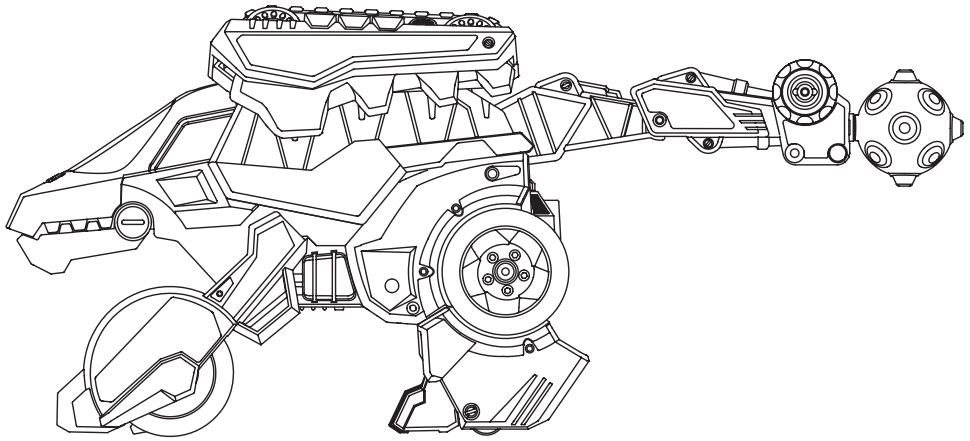

Remarque : pour transformer le dinosaure en camion, inverser l'ordre des étapes détaillées ci-dessus.

Au cours de l'étape 3, pousser le bouton situé entre les pattes afin de relever les pattes avant (voir l'illustration ci-dessous).

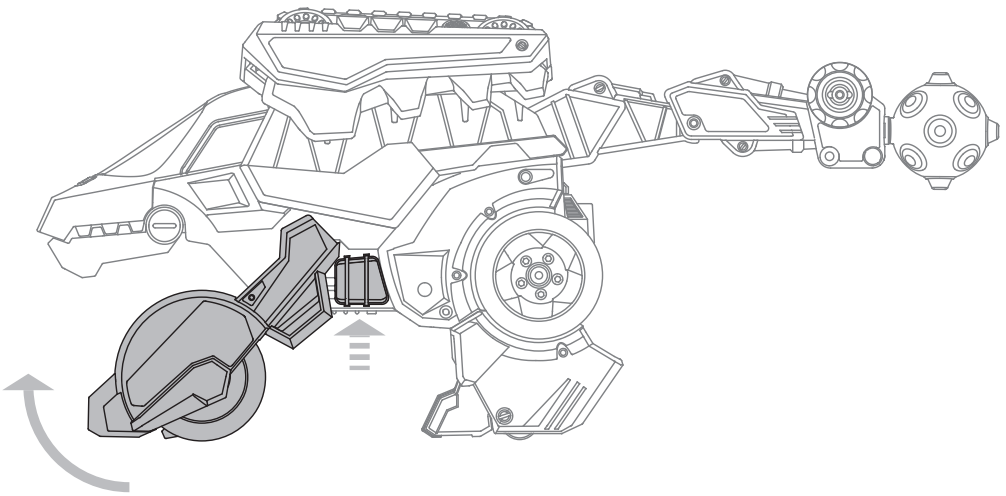

ENTRETIEN

- Pour nettoyer **Xilor l'Ankylosaure**, utiliser un linge légèrement humide. Ne pas utiliser de solvant ni de produit corrosif.
- Éviter toute exposition prolongée de **Xilor l'Ankylosaure** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- Entreposer **Xilor l'Ankylosaure** dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs.

Rendez-vous sur notre site Internet www.vtech-jouets.com, rubrique « Assistance ».

Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse suivante :

Service consommateurs VTECH
VTECH Electronics Europe SAS
24, allée des Sablières
78290 Croissy-sur-Seine
FRANCE

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.